

Βαφή εσωτερικά: Οδηγίες γείωσης της μπογιάς με το σετ εσωτερικής γείωσης (GS2+GL20+GP1)

1) Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση, κοντά στον τελικό σημείο σύνδεσης με τη γείωση προστασίας μιας πρίζας. Πριν την βαφή οποιοδήποτε χώρου κατεβάστε τον γενικό διακόπτη ρεύματος ή τουλάχιστον τις ασφάλειες που αντιστοιχούν στα κυκλώματα που ρευματοδοτούν το χώρο.



2) Το σημείο που θα τοποθετηθεί η πλάκα γείωσης GS2 θα πρέπει να είναι λείο ώστε να υπάρχει καλή επαφή της πλάκας με την μπογιά θωράκισης με την οποία θα βάψετε.

3) Τρυπήστε με τρυπάνι οπών 6 mm. Τρυπήστε αργά και βεβαιωθείτε δεν τρυπάτε καλώδια! Εισάγετε τους πείρους.



4) Βάψτε τις εσωτερικές επιφάνειες που επιθυμείτε με την μπογιά θωράκισης. Αφού στεγνώσει εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση κάτω από και γύρω από το σημείο που θα τοποθετηθεί η πλάκα γείωσης. Αφήστε το να στεγνώσει.



5) Βιδώστε την πλάκα γείωσης GS2 σφιχτά στον τοίχο και το καλώδιο γείωσης GL20 πάνω στη πλάκα.




6) Αφού περάσει μία μέρα για να στεγνώσει η μπογιά θωράκισης, βάψτε τις γύρω επιφάνειες με την συμβατική μπογιάς επικάλυψης (πλαστικό ή ακρυλικό χρώματα διασποράς).

7) Ξεβιδώστε την κεντρική βίδα από την πρίζα στην οποία θα γειώσετε τη μπογιά.



8) Τοποθετήστε το ειδικό βύσμα GP1 στην πρίζα και βιδώστε στο κέντρο με μία από τις 2 βίδες που περιέχονται στη συσκευασία.

9) Ενώστε, με το καλώδιο GL20, το ειδικό βύσμα GP1 και την πλάκα γείωσης GS2 και κατόπιν προσθέστε τις άσπρες πλαστικές προσόψεις.

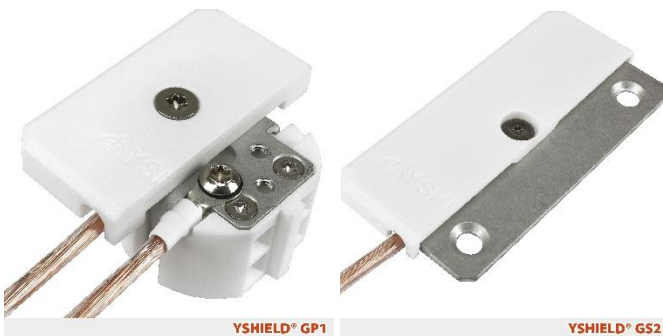

Βαφή εξωτερικά: Οδηγίες γείωσης της μπογιάς με το σετ εξωτερικής γείωσης (GE)

1) Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση, κοντά στον τελικό σημείο σύνδεσης με τη γείωση. Χρησιμοποιήστε ένα σετ γείωσης για κάθε ξεχωριστή εξωτερική πλευρά θωράκισης

2) Το σημείο που θα τοποθετηθεί η πλάκα γείωσης θα πρέπει να είναι λείο ώστε να υπάρχει καλή επαφή της πλάκας με την μπογιά θωράκισης με την οποία θα βάψετε.


3) Τρυπήστε με τρυπάνι οπών 6 mm. Τρυπήστε αργά και βεβαιωθείτε δεν τρυπάτε καλώδια! Εισάγετε τους πείρους.



4) Βάψτε την επιφάνεια με μπογιά θωράκισης. Αφού στεγνώσει εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση κάτω από και γύρω από την πλάκα. Αφήστε το να στεγνώσει.



5) Βιδώστε την πλάκα σφιχτά στον τοίχο και το καλώδιο γείωσης πάνω στη πλάκα.

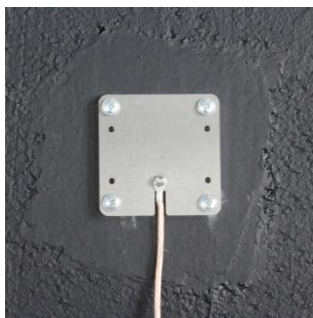

6) Κολλήστε το προστατευτικό κάλυμμα με την αδιάβροχη κόλλα. Χρησιμοποιήστε πολύ κόλλα ιδιαίτερα στο σημείο εξόδου του καλωδίου.



7) Αφού περάσει μία μέρα για να στεγνώσει η μπογιά θωράκισης, βάψτε με υδροφοβική ακρυλική μπογιά.

8) Συνδέστε το προεξέχον καλώδιο με την ισοδυναμική γείωση του κτιρίου (χρησιμοποιείστε καλώδιο 16 mm²). Σε περίπτωση γείωσης σε ξεχωριστό ηλεκτρόδιο εξωτερικά διατίθεται από τη Home Biology το ηλεκτρόδιο γείωσης ES100.

